



Rocket
SHOT RGB



MANUAL DE USUARIO

POR FAVOR LEA ESTE MANUAL ANTES DE CONECTAR SU EQUIPO

INTRODUCCIÓN

Antes de encender el equipo, es indispensable que lea cuidadosamente el manual del usuario. Seguir las instrucciones aquí garantizará su seguridad mientras opera la máquina, logrará fácilmente el mejor efecto.

Gracias por comprar productos Lite-Tek. Cada producto ha sido probado a fondo y enviado en perfectas condiciones de operación. Cheque cuidadosamente que el empaque donde se envía, no presente daños, esto puede haber ocurrido durante su transporte. Si el empaque parece dañado, inspeccione cuidadosamente su equipo por cualquier daño y asegúrese que todos los accesorios necesarios para operar la unidad han llegado intactos.

El ROCKET SHOT RGB es una máquina generadora de efectos de humo de muy alta densidad, de uso profesional. Cuenta con salida de alto rendimiento con una altura máxima de 8 mts. Puede ser operada vía control DMX, y también puede trabajar manualmente.

No hay partes útiles dentro de la unidad, no intente repararlo usted mismo; si lo hace, perderá la garantía. En el improbable caso de que su equipo requiera servicio, por favor contacte con un distribuidor autorizado o con el fabricante.

PRECAUCION

PREVENCIÓN DE CHOQUE ELÉCTRICO



La conexión eléctrica debe coincidir con las características correspondientes, antes de instalar, asegúrese que el voltaje es el adecuado y que es una toma de energía con protección. Cada equipo debe ser aterrizado propiamente.  

No use el equipo expuesto a tormentas, lluvias o salpicaduras de agua.


PREVENGA QUEMADURAS O FUEGO



1. Por ningún motivo el equipo debe ser montado directamente o cerca de una superficie o

material flamable. 

2. No cortocircuite el fusible cuando necesite reemplazarlo, use un fusible con el valor adecuado.

3. El equipo debe ser instalado lejos de materiales inflamables o explosivos. A una distancia no menor a 3.0 m, y por debajo de los 40°C. 

4. La ventilación debe estar lo suficientemente despejada en la habitación o recinto dónde se vaya a usar.

ALIMENTACIÓN DE CORRIENTE

VOLTAJE	CONSUMO DE POTENCIA	FRECUENCIA
100 – 130 V~	260 W	60 Hz

OPERACIÓN

CONFIGURACION

- Presione uno de los botones up o down PARA CONFIGURAR LA DIRECCIÓN DMX y funciones de color.




A001	Dirección DMX
CX	Selección de color manual 0 – 9
C0	SIN COLOR
C1	ROJO
C2	VERDE
C3	AZUL
C4	ROJO + VERDE
C5	ROJO + AZUL
C6	VERDE + AZUL
C7	ROJO + VERDE + AZUL
C8	COLOR CHANGE
C9	COLOR FADE

CANALES DMX

CANAL		VALOR	FUNCIÓN
1	DISPARO	0 – 5	SIN FUNCION
		6 – 255	DISPARO
2	EFECTOS DE COLOR	0 – 5	OFF
		6 – 126	COLOR CHANGE
		127 - 255	COLOR FADE
3	COLOR SPEED	0 – 255	VELOCIDAD DE EFECTOS DE COLOR
4	ESTROBO	0 – 255	VELOCIDAD DE ESTROBO
5	ROJO	0 – 255	INTENSIDAD DE ROJO
6	VERDE	0 – 255	INTENSIDAD DE VERDE
7	AZUL	0 – 255	INTENSIDAD DE AZUL
8	BLANCO	0 – 255	INTENSIDAD DE BLANCO

Botones del Panel de Control (Display)

1. Salida de humo
2. Selector de disparo
3. Display de configuración
4. Perilla de ajuste de inclinación
5. Entrada DMX
6. Salida DMX
7. Conexión de tanque
8. Fusible
9. Indicador de encendido
10. Entrada de AC
11. Salida de AC
12. Base empotrable

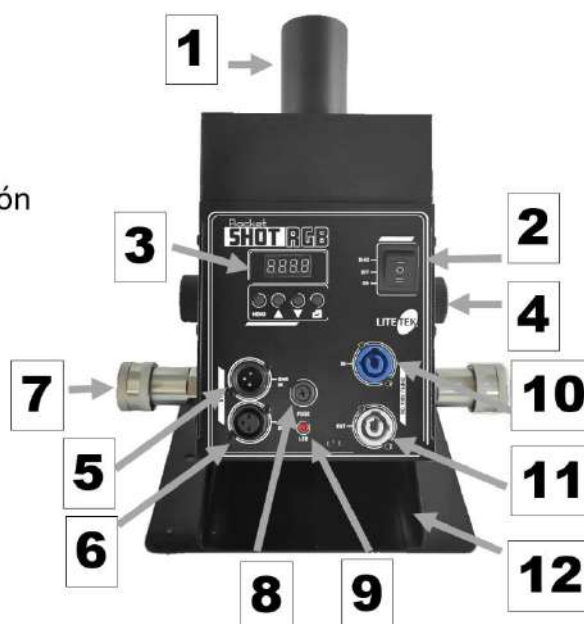

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Voltaje:110 – 130 V~ 60 Hz
 Consumo de corriente: 260 W
 Leds 12 x 20W RGBW
 Distancia de Disparo vertical: 8 m
 Opciones de Operación:DMX, MANUAL
 Modo DMX: 8 ch
 Dimensiones del equipo: 300x200x400 mm
 Dimensiones del Empaque: 320x300x440 mm
 Peso:8.7 kg



GENERADOR DE NIEBLA

Modelo: ROCKET SHOT RGB

Hecho en: CHINA

Especificaciones Eléctricas:

110-130 V~ 60 Hz 260 W

Producto Importado por: Mubarzia S.A. DE C. V.

Calle 21 Norte #3203 Int. B Col. Las Cuartillas C.P. 72050. Puebla, Puebla,
 México. RFC: MUB190704MT2

VEASE INSTRUCTIVO ANEXO